

Vermessen Sie Ihr Fahrrad, wie es in der Werkstatt in TOUR 1/2012 beschrieben wird. Tragen Sie alle Maße in Millimetern in die schwarzen Kästchen ein. Die berechneten Ergebnisse werden automatisch in den roten Kästchen angezeigt. Wenn alle Felder vollständig ausgefüllt sind, können Sie dieses Datenblatt ausdrucken

cannondale caad 10

Marke Modell Baujahr

990 Sattelhöhe

740 Sitzhöhe

70 Abstand Sattelspitze - Tretlager

680 Abstand Sattelspitze - Mitte Bremsgriff

530 Abstand Sattelspitze - Oberlenker

905 Lenkerhöhe

☒ männlich
☐ weiblich

33 Alter

Sitzen Sie gut so?

☐ Ja
☒ Geht so

Nein, habe folgendes Problem

☐ Lenker zu hoch
☐ Lenker zu tief
☐ Rad zu lang
☐ Rad zu kurz

1790 Körpergröße

835 Innenbeinlänge (Schritthöhe)

Ergebnisse Körperproportionen

571 Rahmenhöhe*


576 Stack*

739 Sitzhöhe

2 Proportion*

-5: Sitzriese bis +5: Langbeiner

DIE RAHMEN-DATEN

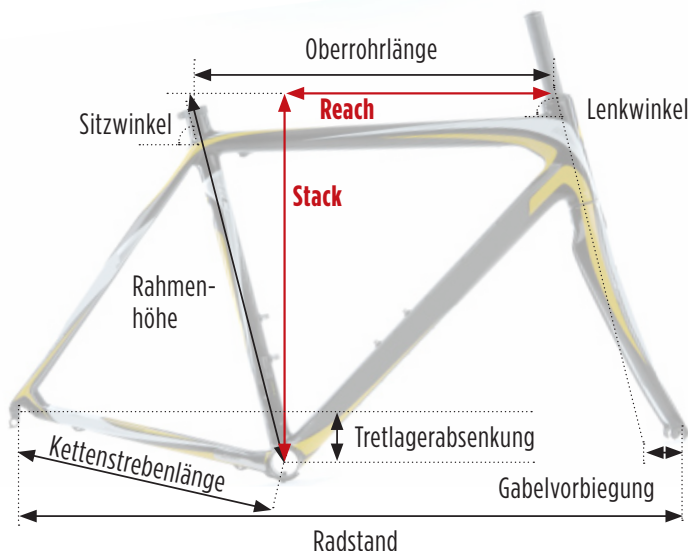

550 Rahmenhöhe

545 Oberrohrlänge

546 Stack

383 Reach

Ergebnisse bestehendes Rad

1,43 Stack to Reach

85 Sattel-Lenker-Überhöhung

wird automatisch berechnet sobald alle Felder ausgefüllt sind



PDF erzeugen

* Weitere Hinweise zur Interpretation Ihrer Ergebnisse siehe TOUR 3/2011 oder [direkt hier](#)