



1. Eine der baugleichen Linkhälften in den vom Tretlager kommenden Kettenstrang von vorn einhängen.



2. Die andere Linkhälfte in den vom Schaltwerk kommenden Kettenstrang von hinten einhängen.

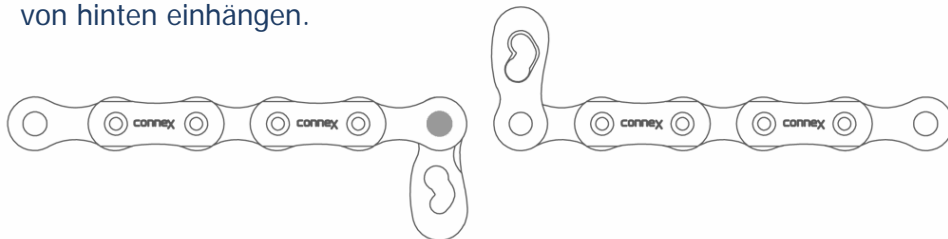

3. Kettenenden im Bereich der Bohrung übereinander führen.

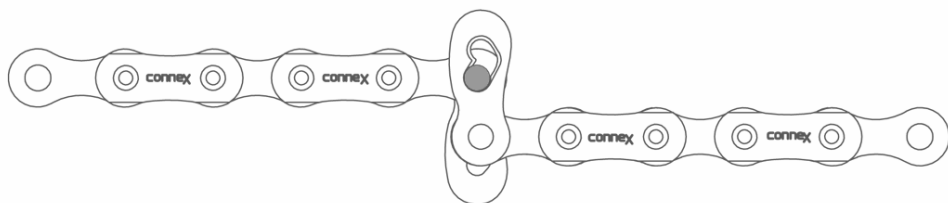

4. Durch Strecken der Kette gleiten die Laschen in den Nuten der Bolzen ungerastet in ihre Endposition.



**Achtung !**  
**Nochmals Prüfung der Montage**  
**Montage bzw. Demontage immer ohne Werkzeug**

Geschäfts- und Lieferadresse:  
 Postfachadresse:  
 Telefon:  
 Telefax:  
 Homepage:

Wippermann jr. GmbH - 58091 Hagen - Delsterner Strasse 133  
 58040 Hagen - Postfach 4020  
 02331 / 782 - 0  
 02331 / 782 - 425  
[www.connexchain.com](http://www.connexchain.com) - E-Mail: [connex@wippermann.com](mailto:connex@wippermann.com)